 Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION

Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente el folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD".

Acerca de los manuales

La documentación de esta unidad está formada por los siguientes materiales.

- **UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD (folleto aparte)**

  Lea esta información primero. Contiene notas que se deben tener en cuenta para usar la unidad correctamente.

- **Manual del usuario (este documento)**

  Aquí se explica cómo realizar las conexiones y se describen las especificaciones de la unidad.

- **Parameter Guide (Inglés PDF)**

  Aquí se explican las distintas partes de la unidad. Para la descarga, siga los pasos descritos a la derecha.

Cómo obtener el manual del usuario (versión en PDF)

1. **Escriba la siguiente URL en su ordenador.**

   http://www.roland.com/manuals/

2. **Seleccione el nombre de su producto.**

Entrada CV/GATE

CV es la sigla de "Control Voltage", una señal eléctrica (voltaje de control) que modifica el comportamiento de un sintetizador analógico o un módulo Eurorack. GATE es una señal de disparo que controla el comienzo y el final de una envolvente u otro voltaje de control.

Instalación de Eurorack

Utilice los tornillos incluidos (4 uds.) para fijar la unidad al sistema Eurorack en los puntos indicados.

⚠ PRECAUCIÓN

- **Mantenga los objetos pequeños fuera del alcance de los niños**

  Para evitar la ingesta accidental de las piezas indicadas a continuación, manténgalas siempre fuera del alcance de los niños pequeños.

  - Piezas incluidas: Tornillos de instalación de Eurorack

Uso de un cable de alimentación con Eurorack

El cable de alimentación para Eurorack permite manejar la unidad con la fuente de alimentación de sistema Eurorack (+12 V).

1. **Inserte el conector de 16 pines del cable de alimentación para Eurorack en el conector de alimentación del módulo Eurorack, de forma que el conductor rojo quede alineado con el pin de -12 V.**
2. **Inserte el conector de 10 pines del cable de alimentación para Eurorack en el conector de alimentación de la unidad, de forma que el conductor rojo quede alineado con la línea blanca de la unidad.**

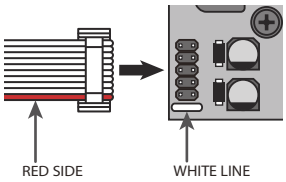

⚠ ADVERTENCIA

- **Peligro de electrocución**

* Antes de enchufar el cable de alimentación del sistema Eurorack, apague siempre la unidad Eurorack y desconecte el cable de alimentación.

* No toque los terminales eléctricos al conectar el cable de alimentación del sistema Eurorack.

Especificaciones principales

Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

Modelo	SYS-512	SYS-521	SYS-530	SYS-540	SYS-572
Consumo eléctrico	70 mA (+12 V) 55 mA (-12 V)	40 mA (+12 V) 40 mA (-12 V)	50 mA (+12 V) 35 mA (-12 V)	85 mA (+12 V) 50 mA (-12 V)	110 mA (+12 V) 90 mA (-12 V)
Fuente de alimentación	Alimentación por Eurorack				
Dimensiones	80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm				
Peso	212 g	203 g	194 g	202 g	213 g
Accesorios	Manual del usuario, folleto UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD, tornillos de instalación de Eurorack (4 uds.), cable de alimentación de Eurorack				

* Con el fin de mejorar el producto, las especificaciones y/o el aspecto de la unidad pueden modificarse sin previo aviso.